

# PIANO LIFE SAVER SYSTEM, HUOLTO-OHJEET

Piano Life Saver -järjestelmän ylläpitäminen on erittäin helppoa. LED-paneeli kertoo sinulle, koska sinun tulee suorittaa ainoa pakollinen tehtävä: lisätä vettä. Järjestelmän asentaja käy kanssasi lävitse kaikki tehtävät. Mikäli olet epävarma jostain suoritettavasta tehtävästä, ota yhteyttä pianonvirittäjäsi.

## Pianon omistajan säännölliset tehtävät:

**1. Varmista, että järjestelmä on aina kytketty.** Tarkista, että virtajohto on liitetty pistorasiaan. Järjestelmä tarvitsee jatkuvan virransaannin toimiakseen tarkoitetulla tavalla. Virrankulutus on alhainen, vuositasolla noin 15-20 €. Vihreä virtavalon (POWER) palaa aina.





**2. Lisää vettä, kun keltainen valo (WATER) vilkkuu.** Kuten liikennevaloissa; noudata valoja. Lisää vettä vain silloin, kun valo vilkkuu.

## MITÄ JOS...



### Keltainen valo vilkkuu?

Tämä tarkoittaa, että järjestelmään tulee lisätä vettä mukana olevalla vesikannulla. Kylmä hanavesi sopii tähän käyttöön. Myös suodatettua vettä voi käyttää.

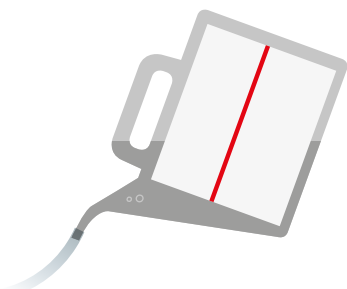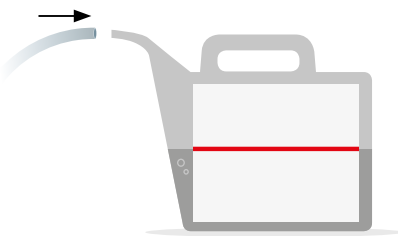

1. Lisää vettä kannuun punaiseen viivaan saakka.
2. Lisää veteen yksi korkillinen hoitoainetta.
3. Irrota täyttöputken näkyvillä oleva osa kiinnikkeistään.
4. Liu'uta kannun suuaukko täyttöputkeen n. 1,5 cm.
5. Kaada vesi täyttöputkeen.
6. Kun kannu on tyhjä laske se hetkeksi alemmas kuin täyttöputki. Siten vielä putkessa oleva vesi valuu takaisin kannuun.
7. Irrota kannu täyttöputkesta.
8. Aseta täyttöputki takaisin kiinnikkeihinsä.

## MITÄ JOS...



### **Punainen JA keltainen valo vilkkuvat?**

Täytä ensin säiliö, kuten edellä ja odota 30 minuuttia. Mikäli keltainen valo sammui, mutta punainen valo edelleen vilkkuu, laite tarvitsee uudet haihdutinkankaat. Ilmoita asiasta pianonvirittäjällesi.



### **Punainen valo vilkkuu?**

Mikäli vain punainen valo vilkkuu, tulee laitteen haihdutinkankaat vaihtaa. On suositeltavaa vaihtaa haihdutinkankaat kerran vuodessa. Voit tehdä sen itse tai pyytää pianonvirittäjäsi tekemään sen.

## HUOM!

Piano Life Saver System tulisi huollattaa/tarkistuttaa aina virityksen yhteydessä.

Piano Life Saver System ei poista normaalia virityksen ja huollon tarvetta. Sen tarkoituksena on pitää pianosi hyvässä kunnossa huoltojen välinen aika ja siten pidentää myös soittimesi elinikää.

Käytä VAIN Damp-Chaser Pad Treatment ainetta Piano Life Saver järjestelmässä.

Muut saatavilla olevat aineet voivat sisältää kemikaaleja jotka vahingoittavat soitintasi tai kostutusjärjestelmää.

Mikäli käytät toisentyypistä kostutusjärjestelmää, voi Piano Life Saver System takuu raueta.

Mikäli siirrätät pianoa, pyydä virittäjäsi tyhjentämään säiliö ja valmistamaan järjestelmä kuljetusta varten.

Siirron jälkeen, virittäjän tulee asentaa järjestelmä uudelleen toimintakuntoon. Järjestelmän takuu raukeaa, ellei näin ole tehty.